

Apparecchio per Rifornimento Autoveicoli a Metano

Mod. FMQ 2 P30 & P36 - FMQ 2.5 P30



Manuale Utente

Questo apparecchio deve essere utilizzato da persone adeguatamente formate.

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO



1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA



LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Si prega di leggere attentamente il manuale in dotazione a questa apparecchiatura e dei componenti aggiuntivi prima dell'installazione e della messa in funzione. In caso di difficoltà o insicurezza nell'installazione dell'apparecchio e/o componenti opzionali, contattare immediatamente l'Assistenza Tecnica BRC -FuelMaker.

Assistenza Tecnica Internazionale: Tel.: +39.0172.4868.628 e-mail: compressorservice@brc.it
Assistenza Tecnica Nord America e Canada: Tel.: +1.714.656.5905 e-mail: fmtech#impcotechnologies.com

• UBICAZIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio deve essere installato esclusivamente all'esterno in aree non pericolose.

Non installare l'apparecchio sotto o vicino a finestre o sotto a sporgenze che possano causare l'accumulo di gas. E' necessario lasciare libere le prese d'aria dell'apparecchio da foglie, neve o altro. L'apparecchio e la bombola del veicolo da rifornire devono essere alla stessa temperatura ambiente durante la fase di rifornimento.

• APPARECCHIO DA UTILIZZARSI ESCLUSIVAMENTE PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOVEICOLI CON IMPIANTO GAS METANO

Non utilizzare l'apparecchio per altri scopi da quello per cui progettato, in caso contrario potrebbe provocare gravi lesioni o decesso a persone oltre che gravi danni a strutture. La bombola dell'autoveicolo deve essere certificata per lo stoccaggio di gas metano per una pressione di almeno 250 Bar o superiore. L'apparecchio può essere utilizzato per applicazioni residenziali o commerciali sempre in conformità dei requisiti delle Autorità Competenti.

PRECAUZIONI PER IL RIFORNIMENTO

Parcheggiare il veicolo nell'apposita piazzola, spegnere il motore e azionare il freno di parcheggio. Non fare rifornimento con il motore avviato ed assicurarsi che tutte le fonti di possibile innesco siano spente. Non fumare o usare fiamme libere nelle vicinanze durante il rifornimento. Durante l'operazione di riempimento non devono esserci persone o animali all'interno della vettura.

SE SI SENTE ODORE DI GAS

Chiudere immediatamente la valvola manuale della linea di alimentazione del metano verso l'apparecchio, se possibile chiudere anche la valvola manuale della bombola dell'autoveicolo. Spegnere qualsiasi possibile causa di innesco e contattare il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.


TUBO DI RIFORNIMENTO

Il tubo flessibile di rifornimento deve essere protetto da danni fisici, abrasioni. Quando si ripone dopo il rifornimento fare attenzione che non possa essere calpestato dal veicolo. In caso si riscontrino forti abrasioni o usura del tubo o del connettore, farlo immediatamente ispezionare e se necessario cambiare dal Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

ATTENZIONE: PER LA PULIZIA DEL GUSCIO ESTERNO NON UTILIZZARE SOLVENTI O ALTRI AGENTI CHIMICI AGGRESSIVI, USARE DETERGENTI O SAPONI DELICATI AD USO DOMESTICO.





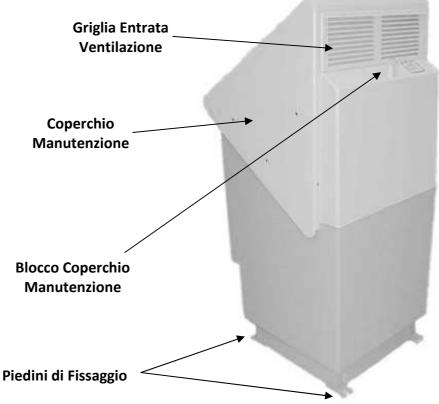



2. INTRODUZIONE

I modelli FMQ 2 P30 e FMQ 2.5 P30 sono degli apparecchi studiati per uso esterno, senza l'utilizzo di olio, dedicati alla compressione di Gas METANO ad uso AUTOTRAZIONE.

Questi apparecchi possono essere usati con diverse configurazioni,

Rifornimento Diretto - Collegando Uno o Due tubi di rifornimento direttamente all'unità.

Rifornimento Remoto - Utilizzando uno o più Pannelli Remoti o Ausiliari (Optional) collegando uno o due tubi di rifornimento per pannello.

Rifornimento Veloce - Utilizzando uno Stoccaggio (Optional) con Pannello Remoto, Pannello Ausiliario o, Pannello Prioritario (Optional)

Gli FMQ sono dotati di un sistema di compensazione automatica della temperatura e si spengono una volta raggiunta la massima pressione di riempimento determinata dalla temperatura ambiente percepita dal sensore posto nel condotto di ingresso dell'aria.

Gli apparecchi sono raffreddati ad aria e la temperatura di esercizio è compresa tra -40° C e +45° C.

Il sistema di ventilazione dell'apparecchio funziona tramite una ventola situata nella parte inferiore interna, prelevando l'aria da una griglia posta sul lato posteriore del guscio, scaricandola tramite la griglia posta frontalmente (vedi Fig. 2). Il guscio ha una apertura a perni che permette un facile accesso ai vari moduli dell'unità oltre che al dispositivo di sgancio rapido dei tubi di rifornimento (vedi Fig. 4).

L'avvio, lo stop ed il monitoraggio vengono eseguiti dal Pannello Utente (vedi Fig. 5).

NOTE: Gli apparecchi dotati di Sistema di Ri-avvio Automatico (Opzionale), hanno la certificazione AGA per uso commerciale ed industriale solo per gli USA.

3. SPECIFICHE TECNICHE

CIRCUITO GAS	FMQ 2 P30	FMQ 2.5 P30	FMQ 2 P36
Massima Pressione di Riempimento	207 bar (3000 psig) a 20° C ambiente	207 bar (3000 psig) a 20° C ambiente	248 bar (3600 psig) a 20° C ambiente
Pressione Minima di Ingresso	0.017 bar (7" w.c.)	0.017 bar (7" w.c.)	0.017 bar (7" w.c.)
Pressione Massima di Ingresso	0.035 bar (14" w.c.)	0.035 bar (14" w.c.)	0.035 bar (14" w.c.)
Portata Nominale	2.2 sm ³ /h a 21°C - 0.017 bar ingresso	2.8 sm ³ /h a 21°C - 0.017 bar ingresso	2,2 sm ³ /h a 21°C - 0.017 bar ingresso
CIRCUITO ELETTRICO			
Alimentazione Elettrica	220 Volt AC Monofase, 50/60 Hz	220 Volt AC, Monofase, 50/60 Hz	220 Volt AC, Monofase, 50/60 Hz
Capacità Circuito Elettrico	15 Amp	15 Amp	15 Amp
Amperaggio a Pieno Carico	6.5 Amp	7.3 Amp	7.0 Amp
Consumo Medio	0.9 kWh	1.2 kWh	1.4 kWh
MECCANICA			
Dimensioni (L x P x A)	540 x 500 x 990 mm	540 x 500 x 990 mm	540 x 500 x 990 mm
Peso	66 Kg	66 Kg	66 Kg
Rumorosità	49 dBa a 5 mt.	49 dBa a 5 mt.	49 dBa a 5 mt.
Temperatura di Esercizio	Da - 40° C a + 45° C	Da - 40° C a + 45° C	Da - 40° C a + 45° C

Tabella 1



4. INFORMAZIONI GENERALI

- Punto di Rifornimento del Veicolo

L'apparecchio deve essere installato sempre tenendo conto che l'apparecchio stesso deve essere nella stessa area dove si trova il veicolo da rifornire per via del sistema di compensazione automatica tra pressione in uscita e temperatura ambiente, quindi valutare sempre la lunghezza del tubo di rifornimento le cui misure possono essere di 3 mt., 4,5 mt. o 7,5 mt. e che la somma di due tubi collegati allo stesso apparecchio non deve superare i 9 mt. di lunghezza. Inoltre il tubo di rifornimento o il tubo di uscita non deve ostruire passaggi pedonali o vie di accesso.

- Sistema di Riavvio Automatico

Tutti gli apparecchi dotati di "Sistema di Riavvio Automatico" (Opzionale), ripartiranno automaticamente con il rifornimento quando la pressione in uscita sarà inferiore a quella impostata dal costruttore e non modificabile. Tutti gli apparecchi sono dotati di un sistema automatico per la compensazione della temperatura e si fermeranno automaticamente al raggiungimento della massima pressione determinata dalla temperatura ambiente recepita dai sensori di temperatura installati sull'apparecchio (vedi Tab. 3). Se l'apparecchio è collegato ad uno stoccaggio, il sistema monitorerà continuamente la linea di pressione in uscita e farà ripartire il compressore se avvertirà una caduta di pressione (valore predeterminato a livello software).

- Protezione dell'Apparecchio da Urti

Posizionare l'apparecchio in modo che non ci sia il rischio di impatto con l'autoveicolo. Se non è possibile proteggere l'apparecchio con una struttura già presente, si può usare una struttura fissata al suolo dell'altezza di almeno 1 mt. Fare sempre e comunque riferimento alle normative locali.

- Lunghezza dei Tubi di Rifornimentol

Il vaso di espansione è stato progettato per contenere il volume di gas presente nel mandrino e nel tubo di rifornimento. Nel caso di due tubi collegati non si deve superare una lunghezza massima di mt. 9, permettendo così di avere una pressione interna massima di 3 barg. In caso di un volume di gas maggiore, si aprirà automaticamente la valvola di sicurezza posta all'interno del vaso di espansione scaricando la pressione in eccesso. I mandrini devono avere un volume di gas interno non eccedente i 5 cc³. Nel caso di utilizzo di Pannelli Remoti o Pannelli Ausiliari, fare ferimento al manuale di installazione dei pannello per la lunghezza dei tubi consentita.

NOTE Se non vengono rispettate le misure sopra indicate si portera il vaso di espansione in sovrapressione con relativa apertura della valvola di sicurezza interna ogni qualvolta si fermi il compressore.

- Sistema di Scarico

La linea di sfiato (spurgo) permette l'evacuazione di sovraprassioni all'interno del sistema, quindi è estremamente importante che sia mantenuta sempre libera da sporco, materiali o ghiaccio.

Il sistema è pre-impostato per un funzionamento di rifornimento diretto, quindi Il software monitorizza costantemente l'incremento della pressione del tubo di rifornimento mentre è in rifornimento per controllare eventuali perdite dovute a situazioni anomale (es. tubo di rifornimento rotto, connettore del veicolo o mandrino difettosi). L'apparecchio considera una "perdita", quando la pressione non si incrementa di un determinato valore in un determinato tempo. Questo valore viene calcolato via software tramite algoritmo. Il sistema è pre-impostato per un volume massimo di riempimento di 280 lt. Se i tipi di veicoli da rifornire lo consentono, è consigliabile modificare l'impostazione per un volume massimo di rifornimento minore (140 lt.). Difficilmente si superano i 280 lt. di volume massimo da rifornire, solo in caso di assoluta necessità, o se l'apparecchio è collegato ad un sistema di stoccaggio che superi i 280 lt., bisognerà modificare il parametro di Monitoraggio dell'Incremento di Pressione su OFF. In questo caso bisognerà essere avvisati che non saranno monitorate eventuali perdite dal tubo di uscita.



Pressione di Arresto	Vs. Temperatura Ambiente
207 ± 7.0 bar	21° C o superiore
183 ± 7.5 bar	10° C
166 ± 8.0 bar	0° C
150 ± 8.5 bar	- 10° C
133 ± 9.0 bar	- 20° C
116 ± 9.5 bar	- 30° C
100 ± 10.0 bar	- 40° C

Pressione di Arresto	Vs. Temperatura Ambiente
248 ± 7.0 bar	15° C o superiore
232 ± 7.5 bar	10° C
210 ± 8.0 bar	0° C
188 ± 8.5 bar	- 10° C
165 ± 9.0 bar	- 20° C
143 ± 9.5 bar	- 30° C
121 ± 10.0 bar	- 40° C

5

Mod. P30 / P36 Mod. P36

Impostazioni di Fabbrica	
Monitoraggio Incremento di Pressione	SI
Volume Massimo Riempimento (Lt.)	280
Porta Elemento Ausiliare	NO

5. PANNELLO UTENTE

Il Pannello Utente è accessibile dal Coperchio Utente

E' composto da un tasto di START uno di STOP e tre led, Giallo, Verde e Rosso che possono indicare diverse situazioni dell'apparecchio. Nelle pagine seguenti troverete le tabelle con i Codici di Errore o di Stato dell'Unità.





6. ISTRUZIONI OPERATIVE

1) A motore spento, assicurarsi che non ci siano condizioni di pericolosità, quindi connettere il Tubo di Rifornimento al connettore dell'autoveicolo da rifornire spingendolo verso il connettore stesso, quindi assicurarsi che sia ben agganciato tirando verso di se.
2) Premere START. L'apparecchio si metterà in funzione.
3) Se il compressore si è fermato automaticamente passare al passo successivo, se si necessita interrompere il rifornimento, premere STOP.
4) Disconnettere il Tubo di Rifornimento dal connettore dell'autoveicolo e riporlo nell'apposita tasca laterale sotto il coperchio superiore.

CONTROLLO FUNZIONAMENTO INDICATORI PANNELLO UTENTE (Solo con apparecchio in Stand-By)

Per verificare il corretto funzionamento dei led del Pannello Utente preme e tenere premuto il tasto di STOP. I led dovrebbero brillare per circa un secondo e spegnersi.

INDICATORI STATO DELL'UNITA' SU PANNELLO UTENTE (Modalità Normale)

INDICATORI	DESCRIZIONE
Nessuna Luce	- Pronto all'Avviamento - Alimentazione Elettrica Mancante - Fusibili da Sostituire
Presente	N.B. Se durante il funzionamento venisse a mancare la corrente elettrica per meno di 15 sec. l'unità si riavvierà in automatico dopo 15 sec. al ritorno dell'alimentazione elettrica.
	- Rifornimento Completato
Luce Gialla Fissa	Il serbatoio del veicolo è stato completamente caricato alla massima pressione consentita. Si può disconnettere il Tubo di Rifornimento dal veicolo.
	Schiacciando il tasto di START l'unità si riavvia.
Luce Verde Fissa	- In Rifornimento L'unità è in fase di rifornimento
Luce Rossa Fissa	- Manutenzione L'unità ha raggiunto le 4000 ore di esercizio, si consiglia un controllo strutturale visivo generale dell'apparecchio e delle altre varie parti collegate.



INDICATORI STATO DELL'UNITA' SU PANNELLO UTENTE (Modalità Anomalia)

INDICATORI	DESCRIZIONE
Luca Cialla	- Mancanza di Alimentazione Elettrica
Luce Gialla Lampeggiante	Durante il funzionamento è stata riscontrata la mancanza dell'Alimentazione Elettrica per più di 15 sec. Premere START per riavviare l'unità.
	- Anomalia
	L'unità si è fermata in modo anomalo,. Le cause più comuni dell'indicazione di Anomalia possono essere le seguenti:
Luca Manda	- Connessione al veicolo difettoso o danneggiato .
Luce Verde	- Valvola Manuale del tubo di aspirazione chiusa.
Lampeggiante	- Prese d'aria dell'unità non libere.
	- Tubo di Rifornimento difettoso (es. perdita).
	- Superamento Tempo massimo di Rifornimento (25 ore ininterrotte).
	Può essere riavviata normalmente se l'errore è stato ripristinato.

ATTENZIONE:

Bombola/e con una capacità di oltre i 140 lt. possono impiegare più di 25 ore per riempirsi in alcune condizioni (es. temperatura ambiente elevata, Modulo Compressore vicino all'intervallo di manutenzione, etc.).

In questo caso l'unità si fermerà in modalità di Anomalia in quanto considererà il superamento del tempo massimo come una perdita di gas. Se dopo un'ispezione tutto risulta nella norma, si può riavviare normalmente l'unità.

INDICATORI STATO DELL'UNITA' SU PANNELLO UTENTE (Modalità Anomalia)

INDICATORI	DESCRIZIONE
	- Chiamare Assistenza
Luce Rossa Lampeggiante	Il dispositivo di sicurezza automatico ha riscontrato un errore che potrebbe risultare pericoloso e messo in blocco il sistema senza possibilità di riavvio. Occorre chiamare l'assistenza in quanto si necessita dell'intervento di personale autorizzato.
Luce Gialla, Verde, Rossa	- Malfunzionamento o Mancanza Contatore
Lampeggiante (Contemporaneamente)	Il dispositivo di sicurezza automatico ha messo in blocco il sistema in quanto segnala il malfunzionamento o la mancanza del Contatore.
Luca Cialla Vanda Bassa	- Blocco Automatico del Sistema
Luce Gialla, Verde, Rossa Lampeggianti (Sequenzialmente)	Il dispositivo di sicurezza automatico, a seguito di una richiesta del sistema, blocca l'apparecchio per un tempo di 15 sec. impedendone il riavvio. Passato questo periodo di tempo si può riavviare l'apparecchio normalmente.

39.0044 Rev.1 ITA, Settembre 2010

7



CONTROLLO ORE RIMANENTI ALLA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA

La tabella seguente, descrive la lettura dei codici che segnalano quante ore mancano alla manutenzione obbligatoria, dopo 4000 ore di servizio, o le prime 50 ore di servizio dopo l'ultima manutenzione.

Per ottenere le informazioni procedere come segue.

• Mentre l'apparecchio è in posizione di Stand-By, prima premere il tasto STOP, tenerlo premuto, quindi premere quello di START.

Dopo che è apparso il codice tramite l'illuminazione dei led del Pannello Utente, rilasciare per primo il tasto START, successivamente quello di STOP, se non verrà eseguita l'operazione in questa sequenza, l'apparecchio non ripartirà.

Da subito i led brilleranno eseguendo un controllo sul funzionamento degli stessi. Seguirà il codice delle ore.

INDICATORE		1	. = LUCE FISS	A	0 =	= LUCE SPEN	TA	
Luce Gialla Luce Verde	0 0	0	0 1	0 1	1 0	1 0	1 1	1 1
Luce Rossa	0	1	0	1	0	1	0	1
Ore	Errore o mancanza Alimentazione	0 - 49	650 - Max	350 - 649	250 - 349	150 - 249	50 - 149	0 - 49
	Ore Dopo la Manutenzione		Ore R	imanenti alle	4000 ore di	esercizio		

Ore di Servizio.

7. DIAGNOSTICA

L'apparecchio è dotato di un software di Rilevamento di Anomalie, sia in modalità ERRORE (Led Verde Lampeggiante), che in modalità CHIAMATA PER ASSISTENZA (Led Rosso Lampeggiante).

Le tabelle successive mostrano i codici degli errori e le possibili azioni correttive.

I numeri 0 - 1 - 2, corrispondono al seguente stato degli indicatori.

0 = Indicatore Spento **1** = Indicatore Fisso **2** = Indicatore Lampeggiante

Per identificare la causa di "Errore" o di "Chiamata per Assistenza", premere e tenere premuto il tasto STOP. Da subito i led brilleranno eseguendo un controllo sul funzionamento degli stessi, subito dopo apparirà il codice di errore.



DIAGNOSTICA IN MODALITA' ERRORE (Luce Verde Lampeggiante)

CODICE	DESCRIZIONE	AZIONE CORRETTIVA
ERRORE	Assenza alimentazione, errore Modulo	Controllare il funzionamento dei led tenendo premuto
	Elettronico o perdita errore.	il tasto di arresto. I led si dovrebbero illuminare e
0	,	brillare.
0		Se OK, Provare ad avviare l'unità.
0		
		Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza autorizzato.
	Eccessiva Temperatura Motore	Controllare che le griglie di ventilazione siano libere
0		occlusioni.
0		Se OK, provare ad avviare l'unità.
1		Se l'errore persiste, contattare il centro di assiste autorizzato.
	Incremento di pressione di riempimento	Controllare che il mandrino sia ben connesso al veicolo.
	insufficiente all'inizio del ciclo e, al di sotto di 20 barg (290 psig)	Se OK, controllare che il volume totale del serbatoio
	di 20 buig (230 psig)	non superi i 140 lt. (37 US gal.). L'unità potrebbe
	7 min. per settaggio a 280 lt. (74 US US gal.)	necessitare di cambiare il settaggio di volume massimo
0		impostato e necessita l'intervento del centro
1		assistenza.
0		Se OK, controllare eventuali perdite dal tubo di rifornimento. Se non vengono rilevate perdite provare ad avviare l'unità.
		Se il problema persiste contattare il centro di assistenza autorizzato.
	Caduta di pressione (oltre 20 barg. (290psig)) nel sistema di Alta Pressione.	Controllare eventuali perdite dal tubo di rifornimento.
		Se OK, avviare l'unità senza collegare il mandrino al veicolo. Lasciare che l'unità si fermi da sola.
0		Se l'apparecchio continuerà a lavorare per più di un
1		minuto con il mandrino non collegato, contattare il centro di assistenza autorizzato.
1	Il codice di errore 011 potrebbe presentarsi ai	
	- Quando si connette un'altro veicolo mentre collegati, presenti problemi alla valvola di non	e l'unità è già stata avviata o se uno dei due veicoli ritorno del picco di carica (valvola bloccata). interno del tubo di rifornimento che possano bloccare le
	Blocco da componente ausiliare.	Controllare i connettori e i cavi del componente
0	(External Interlock)	ausiliario se installato (Es. Sensore Gas Esterno).
2		Se il problema persiste contattare il centro di assistenza
1		autorizzato.

Tabella Modalità Errore

39.0044 Rev.1 ITA, Settembre 2010

9



CODICE ERRORE	DESCRIZIONE	AZIONE CORRETTIVA
1 0	Temperatura ambiente troppo alta o troppo bassa o, Errore sensore di temperatura.	Se la causa è stata una temperatura ambiente inferiore a -45° C o superiore a +45° C provare a riavviare l'unità. Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza
0		autorizzato.
1	Pressione di ingresso insufficiente.	Controllare che la valvola manuale di ingresso sia aperta.
0		Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza
1		autorizzato.
1	Temperatura interna eccessiva o errore del sensore di temperatura mentre l'unità è in rifornimento.	Controllare che le prese d'aria (anteriore e posteriore) siano pulite e/o sgombre da materiali che ne impediscono il ricircolo.
0		
2		Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza autorizzato.
1	Errore sequenza pulsante di stop	Provare a premere nuovamente il pulsante di stop, quindi riprovare ad avviare l'unità.
1		Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza
0		autorizzato.
1	Errore Elettronico.	Provare a premere nuovamente il pulsante di stop, quindi riprovare ad avviare l'unità.
1		Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza
1		autorizzato.
1		Provare a togliere l'alimentazione elettrica per un minuto e riaccendere. Provare a riavviare l'unità.
1	alimentazione elettrica.	Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza
2		autorizzato.
1	Errore controllo motore.	Provare a togliere l'alimentazione elettrica per un minuto e riaccendere. Provare a riavviare l'unità.
2		Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza
0		autorizzato.
	Eccessivo incremento della pressione durante il rifornimento.	Controllare che il tubo di rifornimento sia propriamente collegato al veicolo o che non ci siano strozzature quindi
1	durante il mornimento.	provare a riavviare l'unità.
1		Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza autorizzato.

Tabella Modalità Errore



CODICE ERRORE	DESCRIZIONE	AZIONE CORRETTIVA		
EMONE	Tempo massimo di riempimento superato. (oltre 25 ore)	Controllare che il volume totale del serbatoio non superi i 140 lt. (37 US gal.). L'unità potrebbe necessitare di cambiare il settaggio di volume massimo impostato e necessita l'intervento del centro assistenza.		
1		Se il volume del serbatoio rientra nel parametro di		
2		settaggio, controllare per eventuali perdite. Se		
2		vengono riscontrate perdite contattare il centro di assistenza autorizzato.		
		Se non vengono riscontrate perdite, ri-avviare l'unità.		
		Se l'errore persiste, contattare il centro di assistenza autorizzato.		
2	Mancata Alimentazione Elettrica.	Ri-avviare l'unità.		
0				
0				
	Sovrapressione Vaso di Espansione	Se risulta difficile scollegare il mandrino dal veicolo,		
2		chiudere la valvola posta tra il serbatoio ed il motore, quindi accendere il motore fino al suo spegnimento.		
0		Riaprire la valvola e ri-avviare l'apparecchio, premere		
1		arresto		
		Se il problema persiste contattare il centro di assistenza autorizzato.		
	Incremento di pressione insufficiente dopo 6 minuti di funzionamento o con pressione del serbatoio superiore ai 20 barg (290 psig)	Controllare il tubo di rifornimento o il mandrino per eventuali perdite.		
		Se non si riscontrano perdite, chiudere la valvola di		
2	Con il volume del serbatoio settato a 280 lt. (74 US gal.) 14 minuti.	alimentazione del gas verso l'apparecchio ed avviare l'unità. Dovrebbe fermarsi entro un minuto dando il		
1		codice di errore "101".		
0		Se OK, riaprire la valvola di alimentazione e ri-avviare l'unità.		
		Se il problema persiste contattare il centro di assistenza autorizzato.		
2	Errore Conta ore	Ri-avviare l'unità.		
2		Se il problema persiste contattare il centro di		
0		assistenza autorizzato.		
U				

Tabella Modalità Errore



DIAGNOSTICA IN MODALITA' CHIAMATA ASSISTENZA (Luce Rossa Lampeggiante)

Premere e tenere premuto il pulsante di Arresto. In un primo momento le luci lampeggeranno simultaneamente, quindi si andranno ad illuminare, segnalando il codice di errore riscontrabile nella seguente tabella.

Possono essere registrati fino a 5 errori, che potranno essere visualizzati tenendo premuto il pulsante di arresto e premendo il pulsante di avvio, fino a che non apparirà il codice 222 (fine messaggi registrati). Le azioni correttive per questa tipologia di errore sono si esclusivo ripristino da parte del centro assistenza autorizzato.

CODICE ERRORE	DESCRIZIONE	AZIONE CORRETTIVA		
0	Intervallo di controllo raggiunto (4000 ore).	Si Consiglia di contattare il centro di assistenza autorizzato.		
0				
1				
0	Sovrapressione Vaso di Espansione.	Contattare il centro di assistenza autorizzato.		
1				
2				
0	Errore Trasduttore Alta Pressione.	Contattare il centro di assistenza autorizzato.		
2				
0				
1	Errore Modulo Motore.	Contattare il centro di assistenza autorizzato.		
2				
0				
	Errore Conta ore	Contattare il centro di assistenza autorizzato.		
2	Errore Conta ore	Contattare ii centro di assistenza autorizzato.		
2				
0				
	Fine Messaggi ErroriRegistrati	Nessuna Azione Richiesta		
2				
2				
2				

Tabella Modalità Chiamata Assistenza



8. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

INTRODUZIONE ALLA MANUTENZIONE

Le disposizioni di sicurezza impongono che le parti interne all'unità non siano assolutamente accessibili all'utente finale o a personale non autorizzato. Solo personale adeguatamente formato ed autorizzato da BRC-FuelMaker, può eseguire lavori di manutenzione sull'apparecchio.

L'Utente prima di chiamare il Servizio Assistenza, deve sempre controllare il codice di errore dal Pannello Utente ed avere la documentazione con i dati relativi all'installazione.



ATTENZIONE:

Altri tipi di intervento non descritti in questo manuale, devono esclusivamente essere fatti da BRC-FuelMaker presso la loro sede. Lavori eseguiti da personale NON autorizzato fanno decadere i termini di garanzia e possono causare gravi danni o lesioni personali.

- Controlli di Manutenzione Ordinaria

Periodicamente,

- Controllare che la pressione di uscita corrisponda ai parametri riportati nell'apposita tabella.
- Controllare sempre che il tubo di rifornimento non riporti abrasioni, tagli o rigonfiamenti, in caso di deterioramento chiamare il centro assistenza autorizzato e farlo sostituire. Controllare che la guarnizione interna al connettore del veicolo (O.R), non sia deteriorato o tagliato.
- Controllare il terminale dell'impianto di sfiato e le prese d'aria sia anteriori che posteriori che siano sgombri da sporco, materiali o ghiaccio.

- Intervallo Obbligatorio per la Manutenzione

BRC-FuelMaker ha ritenuto opportuno fissare un intervallo obbligatorio di manutenzione per allungare al massimo la vita del Modulo Compressore. Questo intervallo è fissato a 4000 ore di funzionamento. La qualità del gas locale implica molto nella vita del compressore stesso. Raggiunte le 100 ore prima dell'intervallo obbligatorio, sul pannello utente si accenderà una luce rossa fissa e se non verrà effettuata la sostituzione del Modulo Compressore entro questo periodo, l'unità si fermerà e si bloccherà senza possibilità di riavvio fino a che non verrà sostituito.

L'assistenza specifica per i seguenti moduli deve essere fatta esclusivamente da BRC-FuelMaker presso la propria sede.

- Modulo Compressore (CPQ)
- Modulo di Controllo (CUQ)
- Scheda Elettronica (EMQ)
- Assemblato Ventola

Qualsiasi tentativo di manomissione o di apertura dell'apparecchio e dei suddetti moduli può provocare danni a infrastrutture, gravi lesioni personali o morte, oltre che far decadere tutti i termini di garanzia.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattare il proprio Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato.



9. RIMOZIONE DELL'APPARECCHIO

Se dovesse necessitare la rimozione completa dell'unità procedere come segue:

- Assicurarsi che l'interruttore dell'Alimentazione Elettrica sia posizionato su OFF e la valvola dell'alimentazione del gas chiusa.
- Verificare che non ci sia più tensione sul cavo di alimentazione elettrica e scollegarlo
- Disconnettere il Tubo di Ingresso e di Scarico dall'apparecchio facendo attenzione che non si siano formate sovrapressioni e tappare i raccordi.
- Imballare l'apparecchio con il suo imballo originale.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattare il Servizio Assistenza Tecnica.



10. SMALTIMENTO

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Al termine del ciclo di vita della macchina si deve procedere alla rimozione e allo smaltimento della stessa in conformità alle norme vigenti nel paese dell'utilizzatore.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il re-impiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

NON SMALTIRE IL COMPRESSORE INSIEME AI RIFIUTI DOMESTICI

PHILL CONTIENE DEL MATERIALE CHE ASSORBE MERCAPTANO DAL GAS NATURALE DURANTE IL PROCESSO DI RIFORNIMENTO



Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

28

Il simbolo sull'apparecchio, o sulla documentazione di accompagnamento, indica che il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito conformemente alla norma della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale.

L'apparecchio non deve essere trattato come rifiuto urbano ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Phill contiene del materiale che assorbe mercaptano dal gas naturale durante il processo di rifornimento.

Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo risponde secondo la normativa vigente.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, smaltimento e riciclaggio di questo apparecchio contattare strutture autorizzate o chiamare, **BRC FuelMaker** _ **Tel. 017248681**



11. DETTAGLI INSTALLAZIONE

Nome Rivenditore Autorizzato						
Nome Installatore						
Numero di Telefono						
Data di Installazione						
Numero Seriale FMQ						
<u>CON</u>	IFIGUR <i>A</i>	AZIONE	<u>[</u>			
Pressione Ingresso	mBar			<u></u> -		
Riduttore di Pressione	SI		NO			
Capacità Massima Riempimento	140 Lt.		280 Lt.			
Monitoraggio Incremento Pressione	SI		NO			
Porta Elemento Ausiliare Attiva	SI		NO			
Elemento Ausiliare (Sens Gas, Pann. I	Rem., Altr	ro)				
Sgancio Antistrappo	1		2		Adatt.	
Stoccaggio	NO					
	SI		Lt			
Data Awiamento	Firma In	stallator	- 0			



CERTIFICATO DI GARANZIA

CONDIZIONI DI GARANZIA

M.T.M. Srl garantisce i prodotti BRC FuelMaker per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, entro il limite di 2.000 ore di funzionamento.

L'acquisto deve essere comprovato da un documento fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore (scontrino fiscale, fattura o bolla di trasporto) che identifichi il prodotto acquistato e la data di acquisto e/o consegna dello stesso.

Per la durata del Periodo di Garanzia M.T.M. Srl si impegna a :

- (a) ripristinare i prodotti difettosi assumendo ogni onere relativo a ricambi e trasporto
- (b) sostituire i prodotti difettosi che non siano utilmente riparabili (i.e. la cui riparazione risulti più onerosa della sostituzione).

CONDIZIONI GENERALI

Per poter usufruire del servizio di garanzia, l'utilizzatore dovrà contattare il proprio rivenditore e/o installatore che, constatato il difetto di funzionamento, provvederà al ripristino dell'apparecchio.

Qualora il difetto non sia risolvibile dal rivenditore e/o installatore, il dispositivo dovrà essere spedito a BRC FuelMaker che a sua discrezione provvederà alla riparazione o sostituzione del prodotto con un nuovo apparecchio.

Il dispositivo dovrà essere restituito a BRC FuelMaker nella sua confezione originale, la non presenza dell'imballaggio provocherà automaticamente la decadenza della garanzia.

Il riconoscimento della garanzia è subordinato all'invio del documento di acquisto che dovrà essere spedito al momento della richiesta di intervento per fax o e.mail a:

BRC FuelMaker – Ufficio Garanzie

Fax: 0172.486.630

E.mail: Compressorservice@brc.it

La presente garanzia non copre:

- a) Normale usura.
- b) Danni provocati deliberatamente o per negligenza,
- c) Danni provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni di funzionamento o da un'installazione non corretta.
- d) Danni a parti non funzionali che non influiscono sul normale uso dell'elettrodomestico, inclusi graffi e differenze di colore.
- e) Danni accidentali causati da corpi o sostanze estranee, compresa in particolare, la composizione non standard del gas di alimentazione al dispositivo (come da tabella qualità del gas).
- f) Le riparazioni non effettuate dai fornitori di assistenza non autorizzati, o per le quali sono stati utilizzati ricambi non originali
- g) Danni provocati durante il trasporto

In caso di necessità o per maggiori informazioni telefonare al numero verde 800 128 821



INDICE

App	oareccnio per Kijornimento Autoveicoli a ivietano	I
1.	INFORMAZIONI DI SICUREZZA	1
•	LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE	1
•	UBICAZIONE DELL'APPARECCHIO	1
•	APPARECCHIO DA UTILIZZARSI ESCLUSIVAMENTE PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOVEICOL	.I
CON	N IMPIANTO GAS METANO	1
•	PRECAUZIONI PER IL RIFORNIMENTO	1
•	SE SI SENTE ODORE DI GAS	1
•	TUBO DI RIFORNIMENTO	1
2.	INTRODUZIONE	
3.	SPECIFICHE TECNICHE	
4.	INFORMAZIONI GENERALI	4
5.	PANNELLO UTENTE	5
6.	ISTRUZIONI OPERATIVE	6
7.	DIAGNOSTICA	8
8.	ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE	13
9.	RIMOZIONE DELL'APPARECCHIO	14
10.	SMALTIMENTO	15
11.	DETTAGLI INSTALLAZIONE	. 16

BRC - FuelMaker - M.T.M. S.r.l. U.
Via Industria, 6 - 12062 - Cherasco - CN - ITALY
Assistenza Tecnica Internazionale
Tel. +39.0172.4868.628 - Fax +39.0172.486.630
e-mail: compressorservice@brc.it - www.brcfuelmaker.it
Assistenza Tecnica Nord America - Canada
Tel. +1.714.656.5905
e-mail: fmtech@impcotechnologies.com



BRC FuelMaker M.T.M. S.r.l. Via La Morra nº1 12062 Cherasco (CN) Italy



Tel. +39 017248681 Fax. +39 0172593113

CE DECLARATION OF CONFORMITY DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Application of Council Directives: 2006/42/CE - Machinery Directive Direttive comunitarie applicate 2006/95/CE - Low Voltage Equipment 2004/108/CE - The EMC Directive

97/23/CE - PED Directive

Notified body charged of the conformity assessment:

CSI S.p.A. - V.le Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI) - N.Id. 0497 Terms of CE certificate according to B procedure: PED/0497/612/06 Terms of CE certificate according to D procedure: PED/0497/613/06

Manufacturer's Name: MTM S.r.l. Società Unipersonale

Costruttore

Manufacturer's Address: Via La Morra nº1 Indirizzo del costruttore 12062 Cherasco Cn, Italia

Equipment Type: Vehicle Refuelling Appliance

Tipologia apparecchiatura Apparecchio di erogazione di Gas Naturale per autotrazione.

Trade Name Model No(s) FMQ-2-36; FMQ-2; FMQ-2.5

Modello

Trade Mark: BRC FuelMaker

Marchio

EN 55014-1:2000

Standard(s) to which Conformity is Declared:

Normative applicabili a cui si dichiara la conformità:

EN 12100 Part 1: 2005 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design Part 1 Basic terminology,

methodology. Safety of Machinery Part 2 Technical principles and specifications. EN 12100 Part 2: 2005

EN 13857: 2008 Safety of Machinery- Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

Safety of Machinery - Electrical Equipment of Machinery -Part 1 : General Requirement

EN 50081-2:1993 EN 55011:1998 Generic Emission for Industrial Environment

Class A Limits and Methods of Measurement of +A1:1999 Electromagnetic (Radio)

Conducted Discontinuous Disturbance Emission Limits Per Emission limits for electrical

motor-operated and thermal appliance for household and similar purposes, electrical tools and

EN 61000-3-2:2000 Limits for Harmonic Current Emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase)

EN 61000-3-3:1995 Limits of Voltage Fluctuations and Flicker in Low Voltage +A1:2001 Supply Systems for

Equipment with Rated Current <=16A

We, hereby declare that the BRC FuelMaker Vehicle Refuelling Appliance conforms to the following directives: Si dichiara inoltre che il VRA della BRC-FuelMaker soddisfa le seguenti normative:

STANDARDS	DESCRIPTION	SEVERITY APPLIED	PERFORMANCE CRITERIA
EN 61000-4-2: 1995, +A1:1998 +A2:2001	Electrostatic Discharge	8 kV air discharge; 4 kV contact discharge	A
EN 61000-4-4: 1995, +A1 2001	Electrical Fast Transients/Burst Immunity	± 2 kV on AC mains	A
EN 61000-4-5; 1995, +A1 2001	Surge Immunity	± 1 kV line to line ± 2 kV line to earth	Α
EN 61000-4-6: 1996	RF Conducted Immunity	10 V, 0.15-80 Mhz, 80% AM modulation (1kHz)	Α,
EN 61000-4-11: 1994	Voltage Dips, Short interruption and Voltage Variation Immunity	30%, 0.5 cycles 60%, 5 cycles >95%, 5%., +- polarity	B C C

Mariano Costamagna The Legal Representative Il Legale Rappresentante

Data